

SLAMTØMMINGSINSTRUKS


Generelle kommentarer:

- A. Ipec minirensesanlegg trenger ikke fylles med vann etter tømming.
- B. Dersom det benyttes avvanningsbil ved tømming, kan eventuelt rejeckt vann returneres til kammer 1, i slamavskiller. Eller helst til ekstra slamavskiller der dette finnes. Gjelder kun vann fra samme anlegg.

Husk å sette alle lokka på plass før anlegget forlates!


For Ipec 2-tanksanlegg:

1. Slamavskiller tømmes helt, alle 3 kamre.
2. Inn- og utløpsrør sjekkes at de ikke er tette.
3. Ved behov: Synlig flyteslam i bioreaktor (tank 2) slurpes opp (kun toppslam, alle 3 kamre).

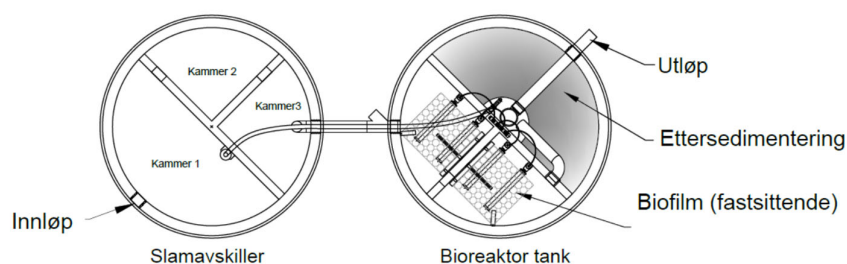


For Ipec 2-tanksanlegg med ekstraslamavskiller:

1. Ekstra slamavskiller (tank 0) tømmes helt, og alle 3 kamre i slamavskiller (tank 1) tømmes.
2. Inn- og utløpsrør sjekkes at de ikke er tette.
3. Ved behov: Synlig flyteslam i bioreaktor (tank 2) slurpes opp (kun toppslam, alle 3 kamre).

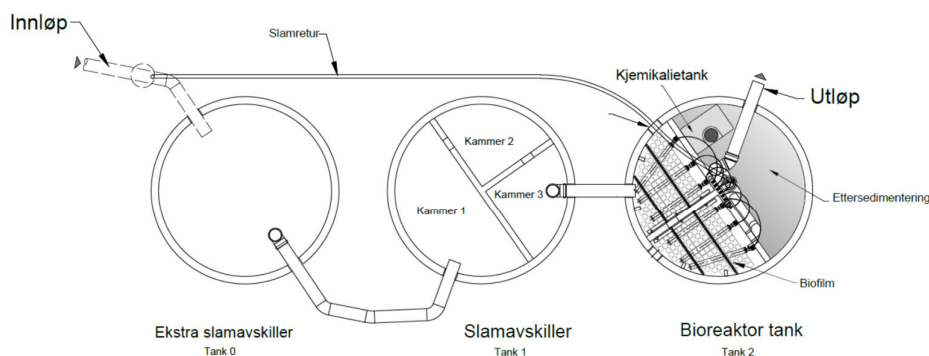

For Ipec 3-tanksanlegg:

1. Slamavskiller tømmes helt, alle 3 kamre.
2. Inn- og utløpsrør sjekkes at de ikke er tette.
3. Ved behov: Synlig bunnslam i utjevningstank (tank 2) slurpes opp.
4. Ved behov: Synlig flyteslam i bioreaktor (tank 3) slurpes opp (kun toppslam, alle 3 kamre).

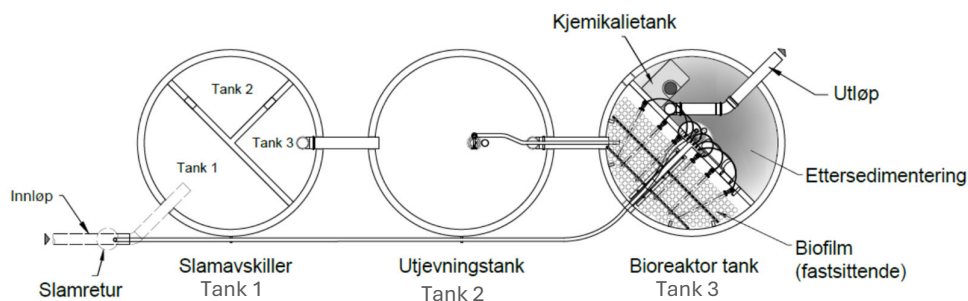

For Ipec 3-tanksanlegg med ekstraslamavskiller

1. Ekstra slamavskiller (tank 0) tømmes helt, og alle 3 kamre i slamavskiller (tank 1) tømmes.
2. Inn- og utløpsrør sjekkes at de ikke er tette.
3. Ved behov: Synlig bunnslam i utjevningstanken (tank 2) slurpes opp.
4. Ved behov: Synlig flyteslam i bioreaktor (tank 3) slurpes opp (kun toppslam, alle 3 kamre).

